





## RugLock Instructions

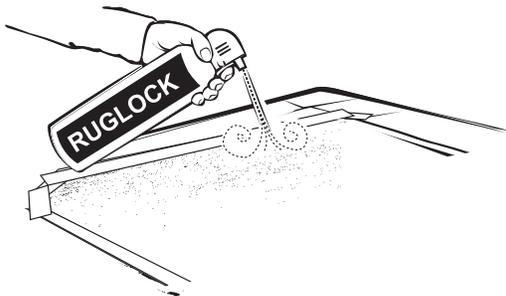

1. Open drop cloth in large, ventilated area away from obstructions.
2. Place rug upside down in the center of the drop cloth.
3. Ensure rug backing is completely clean and free of hair, lint, dirt or any debris that could interfere with the bonding of RugLock on the rug backing.
4. If desired, use blue painter tape around perimeter of rug to protect edges or any fringe from overspray. This method creates a clean edge on rug backing. If overspray occurs, remove with a damp cloth.
5. **SHAKE CAN WELL.** Holding can approximately 12 inches away, spray from top left to top right in one sweeping motion. Evenly work your way down the rug, ensuring you match the desired spray pattern.
6. Let RugLock dry on backing of rug for a **MINIMUM** of 4 hours in climate-controlled environment; overnight is ideal.
7. Make sure the floor of the desired location is dry and free of dirt or debris.
8. If, over time, the backing gets dirty or dusty, simply wipe RugLock with a damp cloth, let dry, and the tack will return.
9. Machine washable -- delicate setting in cold water.
10. **Line-dry ONLY. DO NOT USE DRYER.**

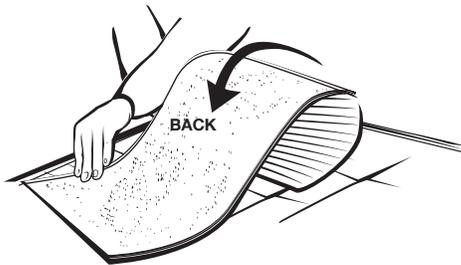

## RugLock Instrucciones

1. Abra la lona/manta sobre la cual se colocará la alfombra en una área grande, ventilado, lejos de obstrucciones.
2. Coloque la alfombra boca abajo en el centro de la lona.
3. Asegúrese que el respaldo de la alfombra esté completamente limpio y libre de pelo, pelusa, suciedad o cualquier residuo que pudiera interferir con la unión de RugLock en el respaldo de alfombra.
4. Si lo desea, utilice cinta de pintor azul alrededor del perímetro de la manta para proteger los bordes o cualquier franja de las salpicaduras. Este método crea un borde limpio en el forro de la alfombra. Si se produce un exceso de pulverización, remover con un trapo húmedo.
5. Agitar bien la lata y mantenga la boquilla a aproximadamente a 12 centímetros de distancia del respaldo de la alfombra, rocíe la parte superior izquierda a la superior derecha en un movimiento de barrido. Trabajar de manera uniforme moviendo el brazo y no la muñeca lo que garantiza que coincida con el patrón de pulverización deseado.
6. Deje RugLock seco en el forro/respaldo de la alfombra por un mínimo de 4 horas en ambiente con temperatura controlada; que transcurra una noche es ideal.
7. Asegúrese de que el piso o area deseado donde se colocará la alfombra esté seco y libre de suciedad o residuos.
8. Si, con el tiempo, el respaldo se ensucia o tiene polvo, simplemente limpie RugLock con un paño húmedo, deje secar, y la propiedad pegajosa volverá.
9. Puede lavar a máquina/lavadora - en ciclo delicado y agua fría.
10. **NO USAR SECADORA**, seque al aire libre preferiblemente en un tendedero.

